ecoTV

INSTRUCTIONS/MODE D'EMPLOI

Econnectons-nous ! La connectique électrique mérite mieux que le service minimum. Il est temps de mieux consommer notre électricité grâce à des adaptateurs, des multiprises, des convertisseurs et des chargeurs de qualité, respectueux de l'environnement, esthétiques et pratiques. C'est la mission de WATT&CO qui propose des solutions malignes pour une connectique innovante, destinée à tous les usages quotidiens de l'électricité. PME française militante, WATT&CO propose de réconcilier consommation d'électricité et protection de l'environnement.

www.watt-and-co.fr

Félicitations et bienvenue chez Watt&Co ! La multiprise ecoTV vous permet de couper totalement votre TV puis de la rallumer grâce la touche marche/arrêt de votre télécommande TV habituelle. Avec les prises « eco », les vertes, vous allez pouvoir couper plusieurs appareils en même temps : TV, DVD, Décodeur. Grâce aux prises classiques, les blanches, vous allez pouvoir brancher des appareils qui ne seront jamais coupés, comme un chargeur, une lampe, un appareil programmable.
Enfin une solution simple contre les veilles inutiles ! Fini les gaspillages, fini les points lumineux gênants dans la chambre.

Suivez le guide…

Brancher l'ecotv

1. Branchez sur les prises vertes votre TV et ses appareils (DVD, Décodeur…). Ils seront tous coupés lorsque vous arrêterez votre TV.
Les prises blanches sont classiques. Elle vous permette de brancher vos appareils qui doivent rester en veille, une lampe, un chargeur…

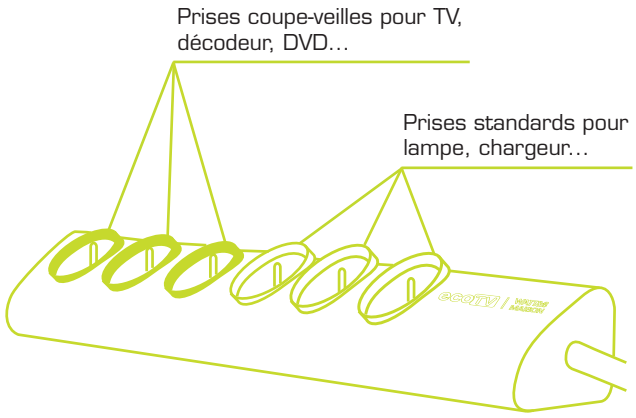

2. Relier le récepteur ecoTV à la multiprise, en le connectant sur le connecteur jack situé sur le côté droit de la multiprise.

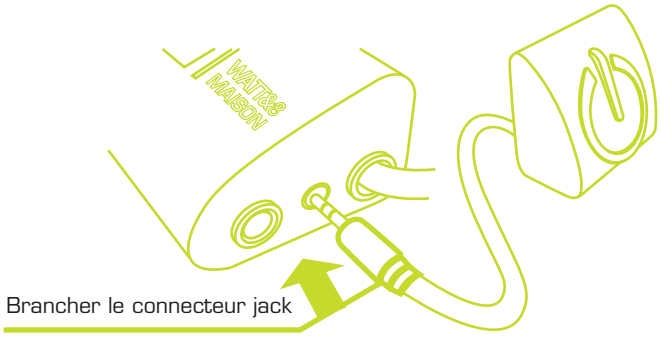

3. Placer le récepteur ecoTV en évidence près de votre TV. Il recevra les signaux infrarouges de votre télécommande.

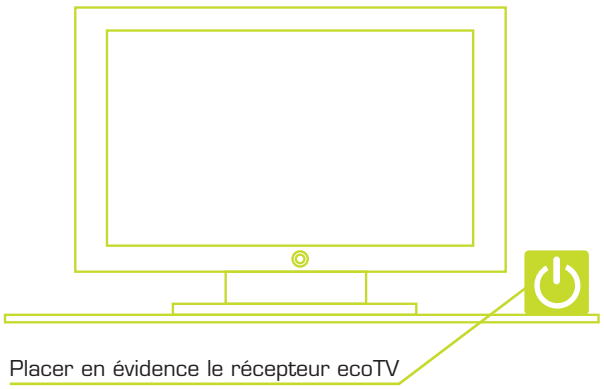

Initialisez

Le récepteur ecoTV doit être initialisé avec votre télécommande TV habituelle. Dans les étapes suivantes, utiliser votre télécommande TV en direction du récepteur ecoTV.

4. Appuyer sur la touche 'learn' au dos du récepteur ecoTV. **Le bip** sonore indique le démarrage de l'apprentissage.

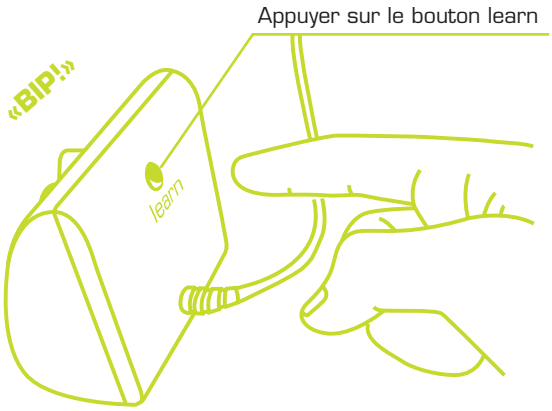

5. Appuyez sur la touche marche/arrêt de votre télécommande et maintenez-la enfoncée jusqu'à entendre **2 bips** sonores. Puis relâchez la touche immédiatement.

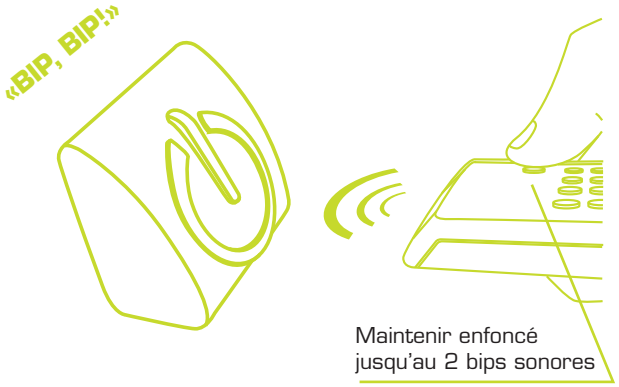

6. Une seconde fois, appuyez à nouveau sur la touche marche/arrêt de votre télécommande et maintenez-la enfoncée jusqu'à entendre **3 bips sonores**. Puis relâchez la touche immédiatement.

L'initialisation est terminée.

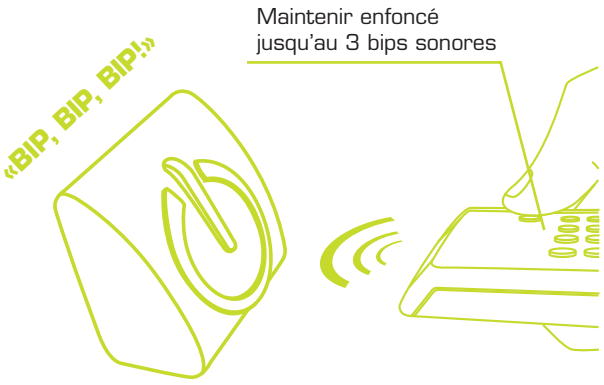

Utilisez !

Vous pouvez maintenant allumer votre téléviseur.

OFF : Pour couper totalement la veille de votre TV :
Lorsque votre TV est allumée, appuyez sur la touche marche/arrêt et maintenez-la enfoncée jusqu'à entendre un bip sonore. Votre TV et ses appareils sont alors totalement coupés. **Les veilles inutiles et coûteuses sont supprimées.**

Remarque : vous pouvez continuer à mettre votre TV en veille normalement en appuyant brièvement sur la touche marche/arrêt. Avec ecoTV c'est vous qui décidez.

ON : Pour rallumer votre TV :
Lorsque votre TV a été coupée à l'aide d'ecoTV, vous pouvez la rallumer en pressant la touche marche/arrêt de votre télécommande.